

NOTICE DE MONTAGE
CUVE DE RÉGULATION EN POLYETHYLENE

Réguleo®

M051-A

ATTENTION


Penser à percer l'entrée. voir fiche technique 5479 cote E dans le tableau (kit fourni)

A Choix de la plaque de régulation


1. Voir notice **M050-A**

B Accès au système

- Dévisser les écrous papillon (fig. 1)
- Pencher le système (fig. 2 & 3)
- Remonter le système via les rails en tenant par l'écrou papillon de la tige filetée (fig. 4)
- Démontez le tube haut (fig. 5)
- Démontez la crépine basse : faire 1/4 de tour (fig. 5)
- Dévisser l'écrou et extraire la plaque inox crantée (fig. 6)
- Extraire la plaque de régulation (fig. 8)
- Remonter les éléments suivants : la plaque choisie, la plaque inox crantée, l'écrou et la crépine.
- Descendre le tout sur le rail (fig. 8)
- Re-positionner le tout dans la sortie à for (fig. 9)
- Revisser l'écrou papillon (fig. 10)

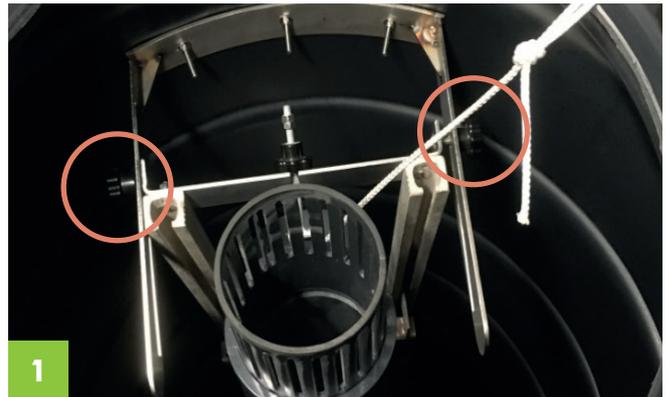

1

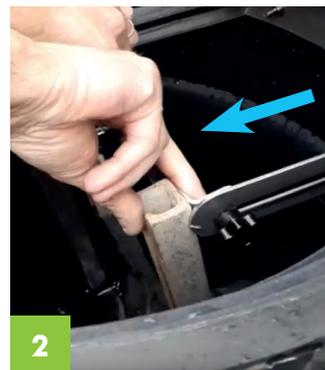

2



3



4



5




6



7



8

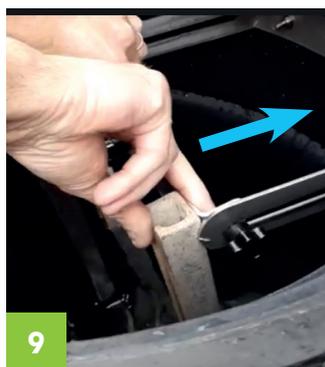

9



10