



1 - Travaux à effectuer par l'entreprise installatrice du séparateur :

=> **Passer un fourreau suivant les schémas ci-dessous**

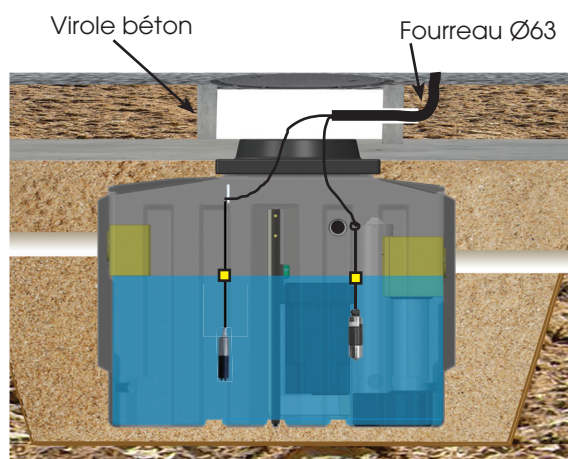

Séparateur avec amorce de rehausse

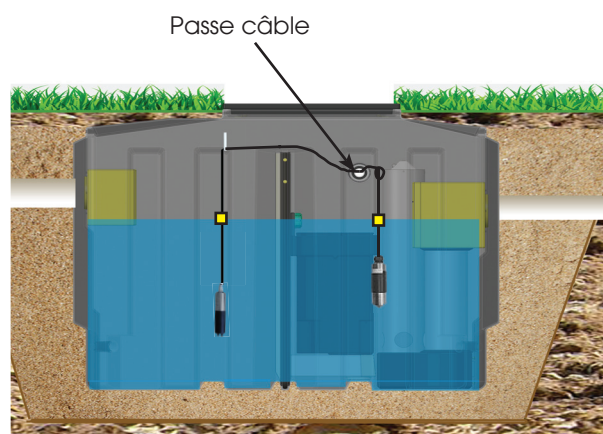

Séparateur avec tampon PE

NB : - Attacher le câble de manière à ce que la sonde touche presque le fond de la cuve afin que l'électricien puisse régler la hauteur de celle-ci.

- Le séparateur doit être mis en eau (jusqu'au fil d'eau sortie) avant l'arrivée de l'électricien.
- Obturer le passe câble à l'aide d'un bouchon si ce dernier n'est pas utilisé.

=> **Installer le mât du panneau solaire**

Réaliser une dalle béton 700 x 750 x 150 mm pour recevoir le mât de l'armoire. A travers cette dalle passeront le(s) fourreau(x) Ø63 venant du séparateur.

Fixer le mât sur la dalle.

Orienter le panneau solaire vers le sud. Assurez-vous que sa ligne de vue vers le soleil soit dégagée et qu'elle soit exempte de corps étrangers (ex : feuilles). Veillez également à ce que le panneau solaire ne soit pas partiellement ou totalement ombragé par les éléments environnants, notamment les bâtiments ou les arbres, à certains moments de la journée. Ceci aurait pour effet de réduire l'efficacité de la charge.

Prévoir une clôture contre les dégradations et le vol.



2 - Travaux à effectuer par l'électricien.

=> installer la ou les sonde(s) dans le séparateur

• Sonde d'hydrocarbures

Utiliser le collier Rilsan pour marquer un repère (■) sur le câble de la sonde, selon la cote H indiquée, en mm, dans le tableau ci-dessous.
Accrocher le câble de la sonde à l'extérieur du tube de guidage de l'obturateur, à l'aide de l'attache noire fournie. Positionner le repère au niveau de l'eau.



• Sonde de boues


Utiliser le collier Rilsan pour marquer un repère (■) sur le câble de la sonde, selon la cote B indiquée, en mm, dans le tableau ci-dessous.

Fixer l'attache de la sonde grâce au dispositif situé dans le compartiment débourbeur.
Accrocher le câble et régler la hauteur de la sonde afin que le repère soit positionné au niveau de l'eau.



• Sonde de niveau haut

Accrocher le câble de la sonde à l'extérieur du tube de guidage de l'obturateur, à l'aide de l'attache noire fournie. La sonde doit se situer 10 cm au dessus du niveau de l'eau.

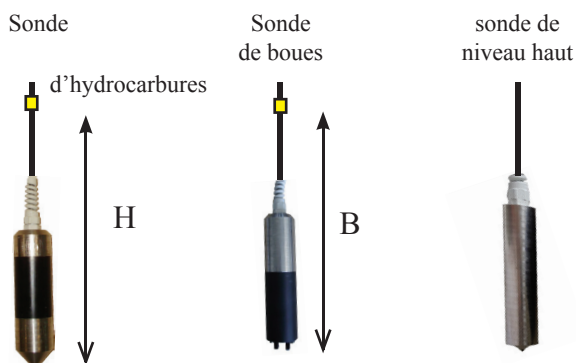

Référence séparateur	TN	Hauteur H sonde hydro.	Hauteur B sonde boue
6644	3	260	275
	6	260	360
	8	310	485
	10	310	370
	15	310	535
6645 6649	1.5	237	235
	3	394	315
	6	224	434
	8	209	434
	10	257	451
6647 6648	15	388	515
	20	199	670
	25	199	677
6690	30	199	667
	3	257	451
	6	199	670
	8	199	677
	10	199	667

