

POSTE DE RELEVAGE EASYLIFT 625 LITRES

2 POMPES EAUX CHARGÉES SUR TRÉPIED EN POLYÉTHYLÈNE

POSE ENTERRÉE - POSE HORS SOL

SIMOP
EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

Redonnons le meilleur à la terre


5153

1 Descriptif

Ce poste est utilisé pour le relèvement des eaux usées domestiques y compris les eaux de WC d'une habitation ou d'un petit collectif.

Relevage à usage domestique composé de :

- 1 cuve cylindrique en polyéthylène (PE), volume utile 625 litres.
- 1 couvercle boulonné en polyéthylène
- 1 colis comprenant 1 manchette, 1 joint Forsheda et 1 scie cloche pour réaliser l'entrée
- 1 ventilation Ø63
- 1 jeu de presses étoupes 4
- 2 clapets anti-retour à boule PVC DN50
- 1 sortie de refoulement Ø 63 ext.
- 2 pompes avec flotteur intégré pour eaux chargées sur trépiéd avec 10 ml de câble, roue vortex passage de corps solide de 50 mm maximum
- 1 coffret de commande

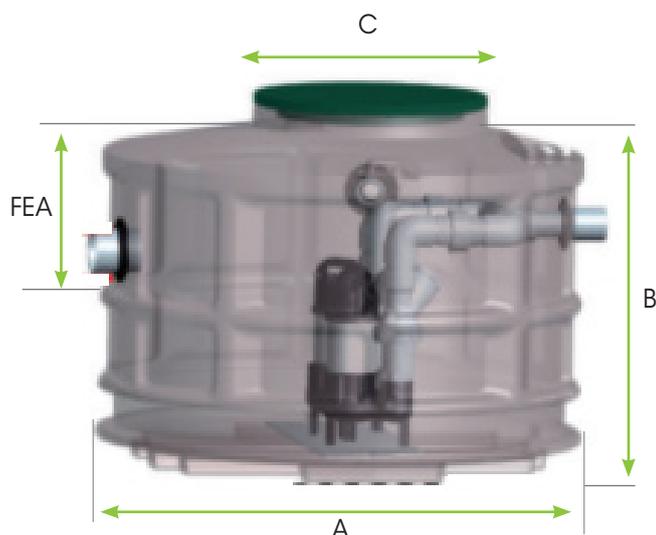

2 Fonctionnement

La cuve reçoit les eaux à refouler. Elle se remplit, les régulateurs de niveau montent.

Quand les eaux atteignent le niveau haut, une des deux pompes se met en marche alternativement.

Lorsque le niveau bas est atteint, le régulateur de niveau donne l'impulsion d'arrêt de la pompe.

Si au bout de 60 s, le niveau d'eau continue à monter, la deuxième pompe se met en marche en simultané.

Si au bout de 60 s de marche en parallèle, le niveau d'eau continue à monter, l'alarme se déclenche.



Informez les utilisateurs de proscrire l'évacuation des lingettes dans le réseau d'eaux usées raccordé au poste.

POSTE DE RELEVAGE EASYLIFT 625 LITRES

2 POMPES EAUX CHARGÉES SUR TRÉPIED EN POLYÉTHYLÈNE

POSE ENTERRÉE - POSE HORS SOL

5153

3 Entretien

- Vérifier périodiquement que l'orifice de la pompe n'est pas partiellement obstrué.
- Nettoyer périodiquement la cuve.
- Nettoyer tous les mois l'interrupteur à flotteur.



Nous rappelons aux utilisateurs de nos postes, l'obligation de souscrire un contrat d'entretien de 2 visites minimum par an avec une entreprise spécialisée dès la mise en service. La garantie de nos appareils est soumise à cette condition.

4 Manutention - installation

Ce coffret de commande doit obligatoirement être protégé en amont par un interrupteur différentiel 30 mA.



Se référer à la notice PRELPE avant manutention et pose du poste de relevage.

5 Garantie



La pompe est garantie 1 an à compter de la date de facturation. La garantie est subordonnée aux conditions de pose et d'entretien.



Pompe PLIFT5180/05



**Pompe PLIFT5180/09
Pompe PLIFT5180/14**

- Corps refoulement en fonte
- Arbre en acier chromé
- Section de passage de 50 mm
- Roue vortex en fonte
- Version monophasée
- Protection IP 68
- Double étanchéité
- Interrupteur à flotteur intégré
- Équipée de 10 ml de câble



Référence	A	B	C	FEA mini	FEA maxi	Pompe	Courbe n°	Puissance (KW)	Intensité (Ampère)	Tension (Volts)	Poids (kg)
ELIFT5153/01	1092	850	389	305	385	PLIFT5180/05	1	0.4	3.9	220	58
ELIFT5153/02						2	0.75	6.4	220	79	
ELIFT5153/03						3	1.1	8.9	220	89	

Options :

AHV001-E-PC.....Vanne PVC F/F Ø63 à coller à l'extérieur du poste sur la canalisation de refoulement (prévoir un regard si pose enterrée)